responsible
waterproofing

GHID DE INSTALARE
DRY50

Soluții de hidroizolație pentru zonele umede interioare:
vestiare / bai / spa / dusuri / zone umede.

revestech®

GHID DE INSTALARE

DRY50

DRY50: membrana hidroizolatii pentru zone umede interioare. Se monteaza prin aplicarea unui strat subțire de adeziv de gresie C2 S1/S2, sub finisajul pardoselilor și pereților. Fabricata dintr-o membrană EVAC extrudată pe fibre de poliester pentru aderență optima la adrezivul de gresie folosit. Asigură o hidroizolare complet etanșă și oferă de asemenea efect de barieră de vapori.

1. Curățați bine, îndepărtând toate reziduurile de pe suport. Aplicați un strat subțire de adeziv de gresie C2 S1/S2 folosind o gletiere dintata de 4 mm. Întindeți membrana **DRY50** peste adeziv, urcând minim 10 cm pe perete. Verificați dacă membrana este bine extinsa și eliminati orice bula de aer care ar fi putut fi generata cu ajutorul unei gletiere din plastic. Formați colțurile îndoind foaia. Pentru un finisaj perfect folosiți piese prefabricate **DRY50 CORNERIN** și **DRY50 CORNEROUT**.

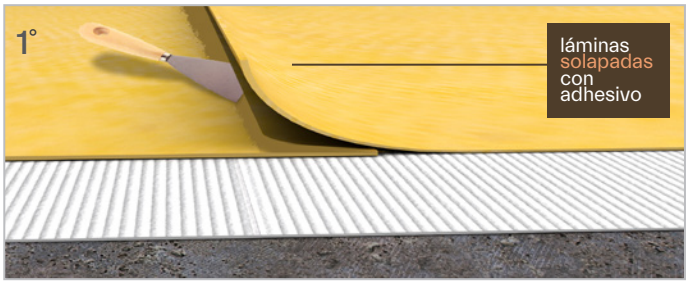

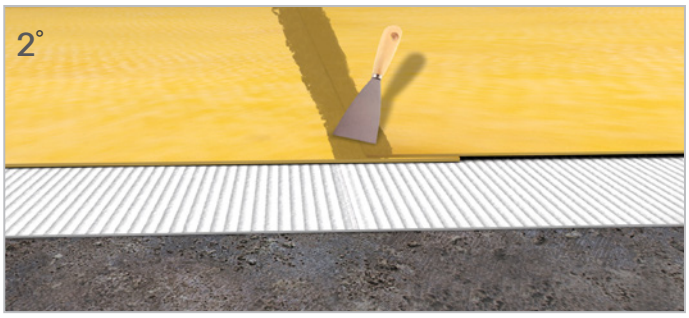

2. _ Realizati sigilarile cu adeziv **SEALPLUS**. Puneți un prim strat între membrane (1°).
_ Apoi finisați îmbinarea deasupra cu adeziv **SEALPLUS**. (2°): dublu sigilat.

3. Întindeți un strat subțire de adeziv de gresie C2 S1/S2 cu gletiera dintata de 4 mm și montati membrana **DRY50** lăsând o suprapunere între membrane de cel puțin 5 cm. Verificați dacă membrana este bine intinsa și îndepărtați orice aer care ar fi putut fi generat cu ajutorul gletierei de plastic. Sigilati îmbinările cu **SEALPLUS** efectuând o dublă sigilare (vezi punctul 2).

4. Continuați cu montarea finisajului ceramic pe podea și pereți.

revestech®